© 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.


Модуль № 5533

CASIO

Поздравляем с выбором часов CASIO.

Чтобы часы прослужили вам столько лет, сколько им положено, внимательно прочтите и следуйте инструкциям в данном руководстве, особенно информации в разделах «Меры предосторожности при эксплуатации» и «Техническое обслуживание пользователем».
Сохраните всю пользовательскую документацию под рукой для дальнейшего использования.

Об этом руководстве

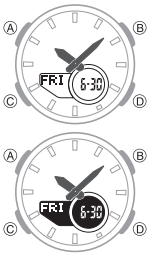

- В зависимости от модели ваших часов текст на дисплее отображается либо в виде тёмных символов на светлом фоне, либо в виде светлых символов на тёмном фоне. Все примеры дисплеев в данном руководстве представлены в виде тёмных символов на светлом фоне.
- Функции кнопок обозначены буквами, показанными на иллюстрации.
- Обратите внимание, что иллюстрации продукта в данном руководстве предназначены только для справки, поэтому фактический продукт может выглядеть несколько иначе, чем изображенный на иллюстрации.

Содержание

Об этом руководстве **C-2**
Общее руководство **C-6**
Хронометраж **C-10**
Чтобы установить цифровое время и дату *C-11*
Для переключения между 12-часовым и 24-часовым форматом времени *C-14*
Для переключения цифрового времени в режиме хронометража между Летнее и стандартное время *C-15*
Для настройки аналогового времени *C-16*
Телепамять **C-17**
Чтобы создать новую запись Telememo *C-18*
Чтобы вызвать записи Telememo *C-22*
Чтобы редактировать запись Telememo *C-23*
Чтобы удалить запись Telememo *C-23*


Мировое время **C-25**
Чтобы установить мировое время *C-26*
Чтобы посмотреть время в другом коде города *C-27*
Чтобы переключить время кода города между Стандартное время и летнее время *C-28*
Будильник **C-29**
Чтобы установить время будильника *C-30*
Чтобы проверить будильник *C-32*
Чтобы включить или выключить будильник и почасовой сигнал *C-32*
Таймер обратного отсчета **C-34**
Чтобы установить время начала обратного отсчета *C-34*
Чтобы использовать таймер обратного отсчета *C-35*
Секундомер **C-36**
Измерение времени с помощью секундомера *C-37*

Яркость **C-38**
Чтобы включить яркость *C-38*
Технические характеристики **C-39**

Общее руководство

- Нажмите кнопку Ⓒ для переключения между режимами. После выполнения операции (кроме Ⓑ) в любом режиме нажатие кнопки Ⓒ возвращает в режим текущего времени.
- Чтобы вернуться в режим текущего времени из любого другого режима, удерживайте кнопку Ⓒ около одной секунды.

Режим хронометража **Режим Telememo** **Режим мирового времени** **Режим будильника** **Режим таймера обратного отсчета** **Режим секундомера** **Режим ручной настройки**

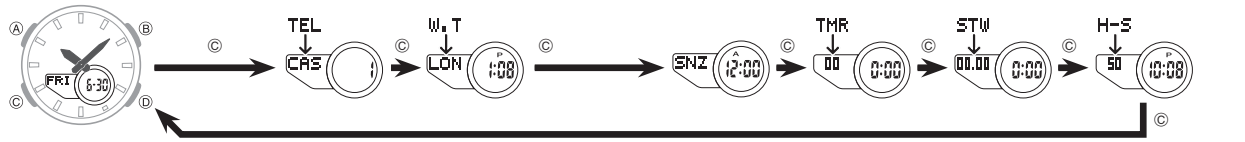

Функция автоматического возврата

- Часы автоматически возвращаются в режим текущего времени, если вы не нажимаете ни одной кнопки в течение двух-трех минут в режиме телеметрии, будильника или настройки стрелок.
- Если вы оставите экран с мигающими цифрами или курсором на дисплее на две-три минуты без выполнения каких-либо действий, часы автоматически выйдут из экрана настроек.
- Удерживание кнопки Ⓒ в течение примерно одной секунды в любом режиме позволяет перейти непосредственно в режим текущего времени. Эта операция не работает, если на дисплее отображается экран настроек.

Прокрутка

- Кнопки Ⓑ и Ⓓ используются в различных режимах и на экранах настроек для прокрутки данных на дисплее. В большинстве случаев нажатие этих кнопок во время прокрутки позволяет прокручивать данные с высокой скоростью.


Начальные экраны

- При входе в режим Telememo, мирового времени или будильника первыми отображаются данные, которые вы просматривали при последнем выходе из режима.

Хронометраж

Эти часы оснащены раздельными функциями цифрового и аналогового хронометража. Процедуры установки цифрового времени (стр. C-11) и аналогового времени (стр. C-15) различаются.

• В режиме текущего времени нажмите кнопку Ⓐ чтобы переключить дисплей между экраном даты и экраном времени.

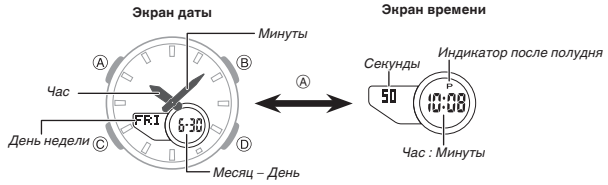


Цифровое время и дата

Используйте режим текущего времени для настройки и просмотра текущего времени и даты на цифровом дисплее. При установке цифрового времени вы также можете настроить параметры перехода на летнее время (DST).

Настройка цифрового времени и даты



1. В режиме текущего времени нажмите и удерживайте кнопку Ⓐ пока не начнут мигать секунды, что указывает на экран настроек.
2. Нажмите кнопку Ⓒ чтобы переместить мигающие символы в указанной ниже последовательности для выбора других настроек.



3. Когда настройка, которую вы хотите изменить, мигает, используйте кнопки Ⓑ и Ⓓ, чтобы изменить ее, как описано ниже.

Экран	Для этого:	Сделайте это:
50	Сбросить секунды на **00.**	Нажмите Ⓓ.
OFF	Переключение между летним временем **(ВКЛ)** и стандартным временем **(ВЫКЛ).**	Нажмите Ⓓ.
10:08	Измените часы или минуты.	Нажмите Ⓓ (+) и Ⓑ (–).
2017	Измените год.	
6-30	Измените месяц или день.	

4. Нажмите Ⓐ чтобы выйти из экрана настроек.

• Переустановка только секунд (без изменения часов, минут или летнего времени) приводит к автоматической настройке аналоговой минутной стрелки. При изменении часов, минут или летнего времени необходимо также выполнить процедуру, описанную в разделе «Настройка аналогового времени» (стр. C-16), для соответствующей настройки аналоговых стрелок.
• Подробную информацию о настройке летнего времени см. в разделе «Настройка цифрового времени и летнего времени» (стр. C-14).
• Сброс секунд на **00** при текущем значении от 30 до 59 приводит к увеличению минут на 1. В диапазоне от 00 до 29 секунды сбрасываются на **00** без изменения минут.
• День недели отображается автоматически в соответствии с настройками даты (год, месяц и день).
• Год можно установить в диапазоне от 2000 до 2099.
• Встроенный полностью автоматический календарь часов учитывает различную продолжительность месяцев и високосные годы. После установки даты не должно возникнуть необходимости менять ее, за исключением случаев замены батарейки в часах.

Переключение между 12-часовым и 24-часовым форматом времени


В режиме текущего времени нажмите кнопку D, чтобы переключиться между 12-часовым форматом времени (обозначается на дисплее буквами A или P) и 24-часовым форматом времени.

• При 12-часовом формате времени на дисплее отображается индикатор **P** (PM) в диапазоне от полудня до 23:59, а индикатор **A** (AM) — в диапазоне от полуночи до 11:59.
• При 24-часовом формате время отображается в диапазоне от 0:00 до 23:59 без каких-либо индикаций.
• Выбранный в режиме текущего времени 12-часовой/24-часовой формат времени применяется во всех режимах.

Настройка цифрового времени (DST)

Переход на летнее время (летнее время) сдвигает цифровое время на один час вперед относительно стандартного времени. Помните, что не во всех странах и даже регионах используется летнее время.

Для переключения цифрового времени в режиме хронометража между летним и стандартным временем




1. В режиме текущего времени нажмите и удерживайте кнопку Ⓐ пока не начнут мигать секунды, что указывает на экран настроек.
2. Нажмите кнопку Ⓒ один раз, чтобы открыть экран настройки летнего времени.
3. Нажмите кнопку Ⓓ чтобы переключиться между летним временем (отображается «**ВКЛ**») и зимним временем (отображается «**ВЫКЛ**»).
4. Нажмите кнопку Ⓐ чтобы выйти из экрана настроек.
   • В режимах текущего времени, будильника и настройки стрелок появится индикатор летнего времени, указывающий на то, что летнее время включено.

Установка аналогового времени

Выполните описанную ниже процедуру, если время, отображаемое аналоговыми стрелками, не совпадает со временем на цифровом дисплее.

Для настройки аналогового времени

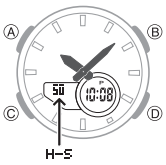


1. В режиме текущего времени нажмите кнопку Ⓒ шесть раз, чтобы войти в режим ручных настроек (стр. C-7).
2. Удерживайте кнопку Ⓐ пока текущее цифровое время не начнет мигать, что соответствует экрану аналоговых настроек.
3. Нажмите кнопку Ⓓ чтобы увеличить аналоговое время на 20 секунд.
   • Удерживание кнопки Ⓓ увеличивает аналоговое время с высокой скоростью.

• Если вам нужно значительно перевести аналоговое время вперёд, нажмите одновременно кнопки Ⓓ и Ⓑ. Это заблокирует высокоскоростное движение стрелок, и вы сможете отпустить обе кнопки. Высокоскоростное движение стрелок будет продолжаться до тех пор, пока вы не нажмёте любую кнопку. Оно также автоматически остановится через 12 часов или если сработает будильник (ежедневный, почасовой или обратный отсчёт).

4. Нажмите Ⓐ чтобы выйти из экрана настроек.
   • Чтобы вернуться в режим текущего времени, нажмите кнопку Ⓒ.


Телепамять

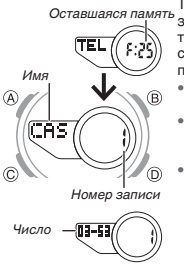

Telememo (телепамять) позволяет хранить до 30 записей, каждая из которых содержит имя и номер телефона. Записи автоматически сортируются по символам имени. Вы можете вызывать записи, прокручивая их на дисплее.


• Запись в режиме Telememo имеет поле имени и поле номера.
• См. раздел «Список символов» в конце данного руководства для получения подробной информации о том, как часы сортируют записи.
• Все операции в этом разделе выполняются в режиме Telememo, в который можно войти, нажав кнопку C (стр. C-6).

Чтобы создать новую запись Telememo




Новый экран данных

1. В режиме Telememo одновременно нажмите кнопки Ⓑ и Ⓓ чтобы открыть экран новых данных.
   • На экране новых данных отображается символ ———, что означает, что в поле имени нет текста.
   • Если экран новых данных не отображается, это означает, что память заполнена. Чтобы сохранить ещё одну запись, необходимо сначала удалить некоторые из сохранённых в памяти записей.




2. Удерживайте кнопку Ⓐ пока в поле имени на дисплее не появится мигающий курсор (_) указывающий на экран настроек.
3. Используйте кнопки Ⓓ и Ⓑ для изменения символа в позиции курсора в поле имени. Символ изменяется в следующей последовательности



• В имя можно вводить пробелы, буквы, специальные символы и цифры. Подробности см. в разделе «Список символов» в конце данного руководства.


4. Когда нужный символ окажется в позиции курсора, нажмите клавишу Ⓒ чтобы переместить курсор вправо.
5. Повторяйте шаги 3 и 4, пока имя не будет введено полностью.
   • Вы можете ввести до восьми символов имени.



6. После ввода имени нажмите клавишу Ⓒ столько раз, сколько необходимо, чтобы переместить курсор в поле ввода числа.
   • Вы находитесь в поле ввода имени по длинному курсору (_). В поле ввода числа курсор короткий (_).

- В поле имени есть место для восьми символов, поэтому для перехода к полю номера необходимо нажать клавишу Ⓒ.
- Поле ввода номера содержит пробелы для 16 цифр. Нажатие клавиши Ⓒ до тех пор, пока курсор не переместится за 16-ю цифру, приведет к переходу к первому символу поля ввода имени.

7. Используйте клавиши Ⓓ и Ⓑ для изменения символа в позиции курсора в числовом поле. Символ изменяется в следующей последовательности




8. Когда нужный символ окажется в позиции курсора, нажмите клавишу Ⓒ чтобы переместить курсор вправо.
9. Повторяйте шаги 7 и 8, пока не завершите ввод числа.
   - Вы можете ввести число длиной до 16 цифр.

10. Нажмите Ⓐ чтобы сохранить данные и вернуться к экрану записи Telememo (без курсора).
    - После нажатия кнопки Ⓐ для сохранения данных имя будет мигать примерно одну секунду, указывая на то, что идёт сортировка записей.
    - Обратите внимание, что в поле имени записи должно быть указано какое-либо значение, иначе вы не сможете её сохранить.

Чтобы вызвать записи Telememo

В режиме Telememo нажмите Ⓓ (+) чтобы прокрутить записи Telememo на дисплее.

- При прокрутке записей Telememo отображаются только данные об имени.
- Нажмите Ⓐ чтобы переключить экран между полями имени и номера.

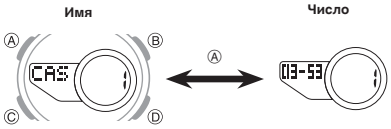

- Имя и номер прокручиваются на дисплее справа налево. Между последним и первым символами данных вставляется разделитель ( ).
- Нажатие Ⓓ когда на дисплее отображается последняя запись Telememo, приводит к появлению экрана с новыми данными.

Чтобы редактировать запись Telememo


1. В режиме Telememo используйте кнопку Ⓓ для прокрутки записей и выберите ту, которую хотите отредактировать.
2. Удерживайте кнопку Ⓐ пока на дисплее не появится мигающий курсор.
3. Используйте кнопку Ⓒ для перемещения мигающего курсора к символу, который нужно изменить.
4. Используйте Ⓑ и Ⓓ для изменения символа.
   - Подробнее о вводе символов см. в разделе «Создание новой записи Telememo» (шаг 3 для ввода имени и шаг 7 для ввода номера).
5. После внесения необходимых изменений нажмите кнопку Ⓐ чтобы сохранить их и вернуться на экран записи Telememo.

Чтобы удалить запись Telememo

1. В режиме телемемо используйте клавишу Ⓓ для прокрутки записей и выберите ту, которую хотите удалить.
2. Удерживайте клавишу Ⓐ пока на дисплее не появится мигающий курсор.

3. Нажмите одновременно клавиши Ⓑ и Ⓓ чтобы удалить запись.
   - Появится символ **CLR**, указывающий на удаление записи. После удаления записи на дисплее появится курсор, готовый к вводу данных.
4. Введите данные или нажмите клавишу Ⓐ чтобы вернуться к экрану записи Telememo.

Мировое время

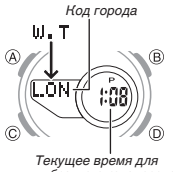

Мировое время отображает текущее время в цифровом формате в 30 городах (29 часовых поясах) по всему миру.

- Все операции в этом разделе выполняются в режиме мирового времени, в который можно войти, нажав кнопку Ⓒ (страница C-6).

Мировое время

Настройки времени в режиме текущего времени и режиме мирового времени независимы друг от друга, поэтому их необходимо настраивать отдельно. В этих часах предустановлено несколько кодов городов, каждый из которых соответствует часовому поясу, в котором находится этот город.


- Всякий раз, когда вы изменяете настройки времени для любого города в режиме мирового времени, настройки всех остальных городов изменяются соответствующим образом.

- Если вашего местоположения нет в списке предустановленных кодов городов, выберите предустановленный код города, который находится в том же часовом поясе, что и ваше местоположение.
- Полную информацию о кодах городов см. в «Таблице кодов городов» в конце данного руководства.

Чтобы установить мировое время



1. В режиме мирового времени нажмите кнопку Ⓓ чтобы прокрутить коды городов.
2. Удерживайте кнопку Ⓐ пока не начнет мигать настройка включения/выключения летнего времени в мировом времени, что указывает на экран настроек.
3. Нажмите кнопку Ⓒ чтобы переместить мигающие символы в указанной ниже последовательности для выбора других настроек.



4. Пока мигает настройка, используйте кнопки Ⓓ и Ⓑ чтобы изменить её.
   - Одновременное нажатие кнопок Ⓓ и Ⓑ когда мигает какая-либо настройка мирового времени, приводит к изменению отображаемого времени на то же, что и в режиме текущего времени.
   - Если выбрана настройка включения/выключения летнего времени (мигает), нажмите кнопку Ⓓ для переключения между летним временем **(ON)** и зимним временем **(OFF)**.
   - Если выбрана настройка часов или минут (мигает), используйте кнопки Ⓓ (+) и Ⓑ (–) для её изменения.
5. Нажмите кнопку Ⓐ чтобы выйти из экрана настроек.

Чтобы посмотреть время в другом коде города

В режиме мирового времени нажмите кнопку Ⓓ чтобы прокрутить коды городов.

Чтобы переключить время кода города между стандартным и летним временем



1. В режиме мирового времени нажмите кнопку Ⓓ чтобы отобразить код города, настройки стандартного/летнего времени которого вы хотите изменить.
2. Удерживайте кнопкуⒶ пока не начнет мигать настройка включения/выключения летнего времени мирового времени, что указывает на экран настроек.
3. Нажмите кнопку Ⓓ чтобы переключиться между летним временем (отображается «**ВКЛ**») и стандартным временем (отображается «**ВЫКЛ**»).
4. Нажмите Ⓐ чтобы выйти из экрана настроек.
   - На дисплее режима мирового времени появляется индикатор летнего времени, указывающий на то, что летнее время включено.
   - Вышеуказанная операция переключает все коды городов мирового времени между летним и зимним временем. Обратите внимание, что вы не можете настроить отдельные коды городов.

Будильник



Вы можете установить три независимых ежедневных будильника. При включении будильника звуковой сигнал раздаётся по достижении установленного времени. Один из будильников — с функцией повтора сигнала, а два других — одноразовые.

Вы можете включить ежечасный сигнал, который заставит часы подавать два звуковых сигнала каждый час.

- В режиме будильника есть четыре экрана.Два экрана предназначены для электронных будильников (обозначены цифрами **AL1** и **AL2**), один — для будильника с функцией повтора сигнала (обозначен **SNZ**) и один — для ежечасного сигнала (обозначен **SIG**).
- Все операции в этом разделе выполняются в режиме будильника, в который можно войти, нажав кнопку Ⓒ (страница E-7).


Модуль № 5533

CASIO

Чтобы установить время будильника



1. В режиме будильника используйте кнопку Ⓓ для прокрутки экранов будильников, пока не отобразится тот, время которого вы хотите установить.



- Чтобы установить одноразовый будильник, отобразите один из экранов, обозначенных номером **AL1** или **AL2**. Чтобы установить повтор сигнала будильника, отобразите экран, обозначенный **SNZ**.
- Повтор сигнала будильника повторяется каждые пять минут.

2. После выбора будильника нажмите и удерживайте кнопку Ⓐ пока не начнет мигать значение часа, отображаемое на экране настроек.
   - Эта операция автоматически включит будильник.
3. Нажмите кнопку Ⓒ чтобы переключить мигающую индикацию между часами и минутами.

4. Пока мигает настройка, используйте кнопки Ⓓ (+) и Ⓑ (–) чтобы изменить её.
   - При установке времени будильника в 12-часовом формате убедитесь, что время установлено правильно: a.m. (индикатор **A**) или p.m. (индикатор **P**).
5. Нажмите кнопку Ⓐ чтобы выйти из экрана настроек.

Работа будильника

Будильник звонит в установленное время около 10 секунд, независимо от режима, в котором находятся часы. В случае функции повтора сигнала будильника, сигнал срабатывает семь раз, каждые пять минут или до тех пор, пока вы его не выключите (стр. C-32).


- Работа будильника и почасового сигнала выполняется в соответствии с цифровым временем в режиме текущего времени.
- Чтобы остановить сигнал будильника после его начала, нажмите любую кнопку.
- Выполнение любой из следующих операций в течение 5-минутного интервала между повторами сигнала будильника отменяет текущую функцию повтора сигнала будильника.
  - Отображение экрана настройки режима текущего времени (стр. C-6)
  - Отображение экрана настройки **SNZ** (стр. C-30)

Чтобы проверить будильник

В режиме будильника нажмите и удерживайте кнопку Ⓓ чтобы включить сигнал.


Чтобы включить/выключить будильник и ежечасный сигнал

1. В режиме будильника используйте кнопку Ⓓ для выбора будильника или почасового сигнала.
2. Нажмите кнопку Ⓐ чтобы включить или выключить его.
   - Индикаторы, показанные ниже, появляются на дисплее при включении ежедневного будильника и почасового сигнала. Каждый индикатор исчезает при выключении соответствующей функции.

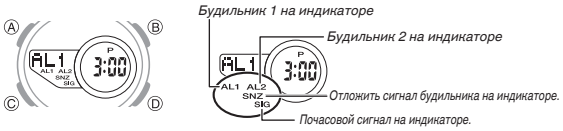

- Вышеуказанные индикаторы включения отображаются на дисплее во всех режимах.
- Индикатор включения на дисплее мигает во время звучания соответствующего будильника.
- Индикатор включения режима повтора сигнала мигает в течение 5-минутных интервалов между срабатываниями будильника.

Таймер обратного отсчета

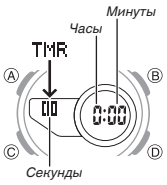


Таймер обратного отсчёта можно установить в диапазоне от одной минуты до 24 часов. Когда обратный отсчёт достигает нуля, раздаётся звуковой сигнал.

- Все операции в этом разделе выполняются в режиме таймера обратного отсчёта, в который можно войти, нажав кнопку Ⓒ (стр. C-7).

Чтобы установить время начала обратного отсчета

1. В режиме таймера обратного отсчета нажмите и удерживайте кнопку Ⓐ пока не начнет мигать значение часа начала обратного отсчета, что указывает на экран настройки.
2. Нажмите кнопку Ⓒ чтобы переключить мигающую настройку между часами и минутами.
3. Пока мигает настройка, используйте кнопки Ⓓ (+) и Ⓑ (–) чтобы изменить её.
   - Чтобы установить начальное значение времени обратного отсчёта на 24 часа, установите **0:00.**
4. Нажмите кнопку Ⓐ чтобы выйти из экрана настроек.

Чтобы использовать таймер обратного отсчета




Нажмите кнопку Ⓓ в режиме обратного отсчёта, чтобы запустить таймер.

- После окончания обратного отсчёта будильник подаёт звуковой сигнал в течение 10 секунд или до тех пор, пока вы не остановите его нажатием любой кнопки. Время обратного отсчёта автоматически сбрасывается до начального значения после выключения будильника.

- Нажмите кнопку Ⓓ во время обратного отсчёта, чтобы приостановить его. Нажмите кнопку Ⓓ ещё раз, чтобы возобновить обратный отсчёт.
- Чтобы полностью остановить обратный отсчёт, сначала приостановите его (нажав кнопку Ⓓ),а затем нажмите кнопку Ⓐ. Это вернёт время обратного отсчёта к начальному значению.
- Измерение таймера обратного отсчёта продолжается даже после выхода из режима таймера обратного отсчёта.

Секундомер

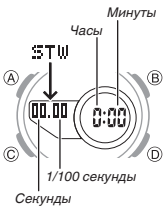

Секундомер позволяет измерять прошедшее время, промежуточное время и два финиша.

- Диапазон отображения секундомера составляет 23 часа 59 минут 59,99 секунд.
- Секундомер продолжает работать, начиная отсчет с нуля после достижения предела, пока вы его не остановите.
- Измерение времени секундомером продолжается даже после выхода из режима секундомера.
- Выход из режима секундомера, когда на дисплее зафиксировано промежуточное время, сбрасывает промежуточное время и возвращает к измерению прошедшего времени.
- Все операции в этом разделе выполняются в режиме секундомера, в который можно войти, нажав кнопку Ⓒ (стр. E-7).

Измерение времени с помощью секундомера.

Прошедшее время

Ⓓ **Старт** → Ⓓ **Стоп** → Ⓓ **Возобновить** → Ⓓ **Стоп** → Ⓐ **Повтор**

Разделить время

Ⓓ **Старт** → Ⓐ **Промежуточный результат** → Ⓐ **Сброс промежуточного результата** → Ⓓ **Стоп** → Ⓐ **Повтор**

Два варианта финиша

Ⓓ **Старт**	Ⓐ **Промежуточный результат** Первый бегун финиширует. Отображается время первого бегуна.	Ⓓ **Стоп** Второй бегун финиширует.	Ⓐ **Сброс промежуточного результата** Показ времени второго бегуна.	Ⓐ **Повтор**

Яркость

Циферблат часов подсвечивается для удобства чтения в темноте.

Чтобы включить подсветку

В любом режиме (кроме экрана настроек) нажмите кнопку Ⓑ чтобы подсветить дисплей примерно на одну секунду.

Меры предосторожности при использовании подсветки

- Подсветка может быть плохо различима под прямыми солнечными лучами.
- Подсветка автоматически отключается при срабатывании будильника.
- Частое использование подсветки разряжает батарею.

Технические характеристики

Точность хода при нормальной температуре: ± 30 секунд в месяц

Хронометраж: часы, минуты, секунды, до полудня (A)/после полудня (P), месяц, день, день недели
Формат времени: 12-часовой и 24-часовой
Календарь: Полностью автоматический календарь, запрограммированный с 2000 по 2099 год
Другое: 2 формата отображения времени (дата, время); летнее/зимнее время

Телемемо:
Объём памяти: до 30 записей, каждая из которых включает имя (8 символов) и номер телефона (16 цифр).
Другое: экран оставшейся памяти; автоматическая сортировка.

Мировое время: 30 городов (29 часовых поясов)
Другое: Летнее/Стандартное время

Будильники: 3 ежедневных будильника (2 однократных, 1 с повтором сигнала); почасовой сигнал

Таймер обратного отсчета:
Единица измерения: 1 секунда
Диапазон ввода: от 1 минуты до 24 часов (с шагом в 1 минуту и 1 час)

Секундомер:
Единица измерения: 1/100 секунды
Диапазон измерения: 23:59'59.99"
Режимы измерения: прошедшее время, промежуточное время, два финиша

Подсветка: светодиодная (LED)

Прочее: 2 аналоговые стрелки: часовая, минутная (стрелка движется каждые 20 секунд)

Батарея: одна литиевая (тип: CR2025)

Примерно 10 лет для типа CR2025 (при условии работы будильника 10 сек./день и одной работы подсветки 1,5 сек./день)

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Таблица кодов городов и списков символов

Список символов

1	(space)	11	J	21	T	31	'	41	0
2	A	12	K	22	U	32	,	42	1
3	B	13	L	23	V	33	.	43	2
4	C	14	M	24	W	34	/	44	3
5	D	15	N	25	X	35	:	45	4
6	E	16	O	26	Y	36	(	46	5
7	F	17	P	27	Z	37	)	47	6
8	G	18	Q	28	&	38	-	48	7
9	H	19	R	29	!	39	+	49	8
10	I	20	S	30	?	40	—	50	9

City Code Table

Код Города	Город	Смещение UTC/ разница по Гринвичу
PPG	Паго-Паго	–11
HNL	Гонолулу	–10
ANC	Анкоридж	–9
LAX	Лос-Анджелес	–8
DEN	Денвер	–7
CHI	Чикаго	–6
NYC	Нью-Йорк	–5
CCS	Каракас	–4
RIO	Рио-де-Жанейро	–3
– – –		–2
– – –		–1
LON	Лондон	0
PAR	Париж	+1
BER	Берлин	
CAI	Каир	+2
JRS	Иерусалим	

Код Города	Город	Смещение UTC/ разница по Гринвичу
JED	Джидда	+3
MOW	Москва	
THR	Тегеран	+3.5
DXB	Дубай	+4
KBL	Кабул	+4.5
KHI	Карачи	+5
DEL	Дели	+5.5
DAC	Дакка	+6
RGN	Янгон	+6.5
BKK	Бангкок	+7
HKG	Гонконг	+8
TYO	Токио	+9
ADL	Аделаида	+9.5
SYD	Сидней	+10
NOU	Нумеа	+11
WLG	Веллингтон	+12

- Данные вышеприведенной таблицы актуальны на июль 2016 года
- В этой таблице указаны коды городов этих часов.
- Правила, регулирующие мировое время (смещение относительно UTC и разница относительно GMT), а также летнее время, определяются каждой отдельной страной.